
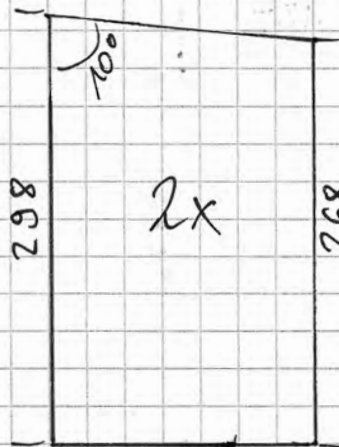
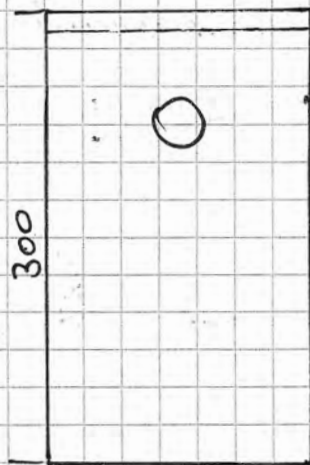


Bilchen-Kobel, Doppelwand


Rückwand (Fichte 170x18mm)
 Seitenwände (Fichte 170x18mm)
 Vorderseite (Fichte 170x18mm)
 Rückwand
 Seitenwände

Hornbach



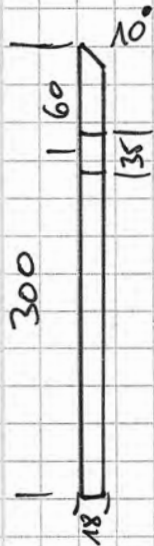


Vorderseite
 Blende (oben)

Dach (15mm Siebdruck)




Tür (unten)

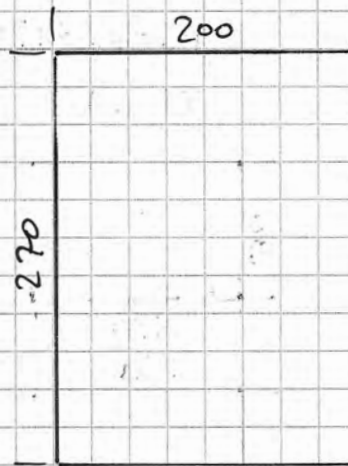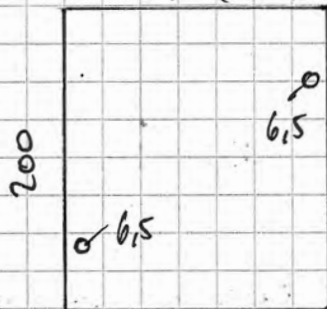


belegt mit Titanzink
 250 x 320 mm

Leiste (Dachlatte)

Boden (18mm Siebdruck)





2x

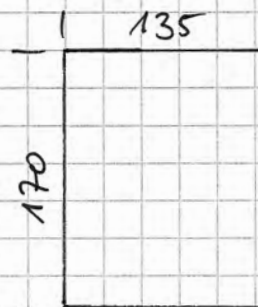


Innenterte

3-Schichtplatten 18mm oder ähnliches
bei anderen Stärken sind die Maße
anzupassen (keine gлянzen Siebdruck-
platten verwenden!)

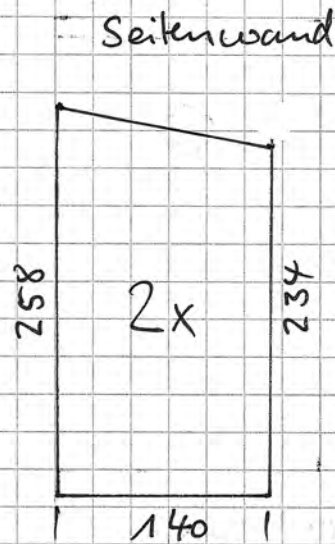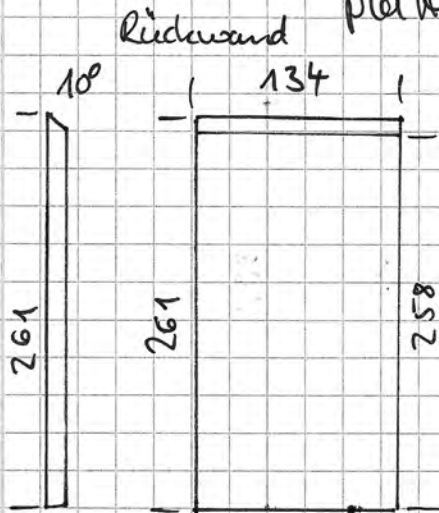


VORDERSEITE


Blende

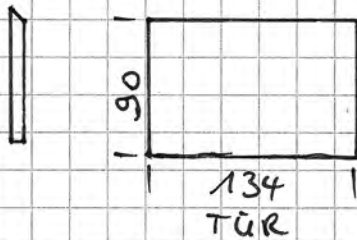

Dach (Siebdruck 18mm)

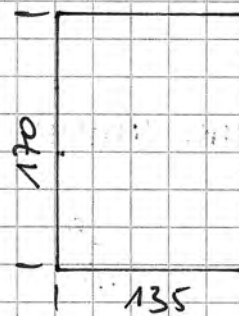

Boden (Siebdruck 18mm)

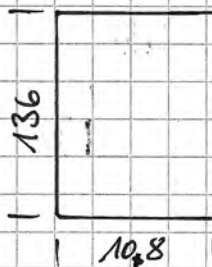



Dach
aussen

Dach
innen

Seitenwand
innen

Seitenwand
aussen

Rückwand
aussen

Rückwand
innen

Seitenwand
aussen

Seitenwand
innen

Bohr-
schablone

Rückenleisten

Boden
aussen

Boden
innen


Blende
aussen

Blende
innen

Verschluss-
schrauben

Tür
aussen

Tür
innen

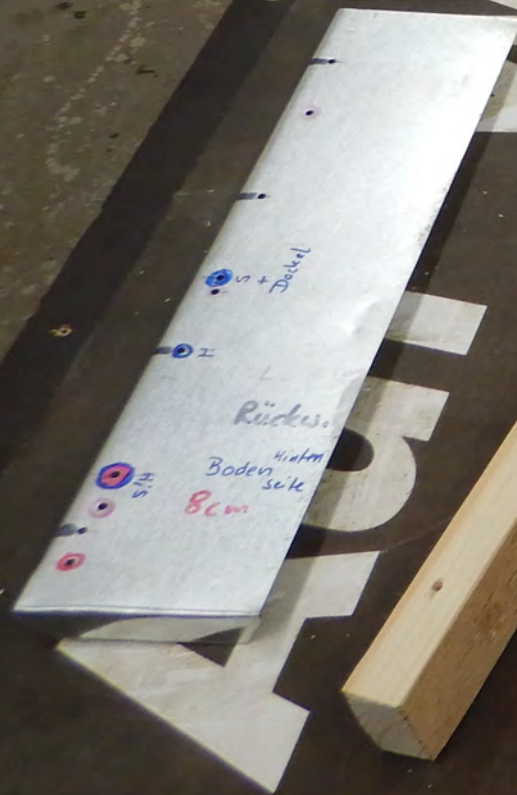

Als Schrauben eignen sich Senkkopfschrauben mit Teilgewinde 3,5x50mm zum Verbinden der Wände und 4x30 zum Befestigen der Innenwände.

Hier die Montageschritte:

1. Alle Schnittkanten von Siebdruckplatten mit Acryllack gegen Feuchtigkeit versiegeln
2. Seiten- und Rückwand aussen verschrauben
3. Dach innen verschrauben (evtl. zum Bohren des Schlupflochs wieder entfernen)
4. Rückwand innen einlegen und auf Länge prüfen (Boden muss noch reinpassen)
5. Rückwand innen mit Rückwand aussen verschrauben
6. Schlupfloch bohren (35-45mm für Schläfer / 26mm für Haselmäuse) und entgraten (am Besten von beiden Seiten anbohren)
7. Seitenwände innen einlegen und prüfen, ob Boden und Blende/Tür innen an den Seitenwänden aussen nicht überstehen
8. Seitenwände innen mit Seitenwänden aussen verbinden
9. Boden aussen verschrauben
10. Boden innen einlegen (prüfen das Tür innen an den Seitenwänden aussen nicht übersteht) und verschrauben
11. Blende innen einlegen und Blende aussen mit Seitenwänden aussen verschrauben
12. Blende innen mit Blende aussen verschrauben
13. Tür innen einlegen (auf Abstand oben und unten achten, sonst ist die Tür später schwer zu öffnen)
14. Tür aussen auflegen und mit Tür innen verschrauben
15. 2 Löcher 3mm für die Verschlusschrauben durch die Tür in die Seitenwände bohren
16. Tür abnehmen und die Löcher in der Tür auf 6,5mm aufbohren
17. Verschlusschrauben in die Seitenwände einschrauben
18. Rückenleisten anbringen (Leistenhöhe bei Haselmäusen auf 30mm reduzieren)
19. Titanzinkblech an den Ecken 2,5cm ausklinken und abkanten (evtl. Dach als Abkanthilfe verwenden)
20. Dach aussen (bündig mit Rückenleisten und Dachüberstand vorn) verschrauben
21. Dachblech mit Dichtschrauben fest schrauben oder mit Montagekleber ankleben
22. alle Aussenflächen mit Abtön-Farbe streichen, alternativ mit lebensmittelechtem Holzöl
23. Halter anbringen





Bonames